

# **AIRCONDITIONER**

## **AFBEELDING AFSTANDBEDIENING**

Ten behoeve van productverbetering kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de dealer of fabrikant voor meer informatie.

CR155-RG57A4(A6)  
2020550A9335  
20151217



Hartelijk dank voor de aanschaf van deze airconditioner.  
Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de  
airconditioner in gebruik neemt.

## INHOUDSOPGAVE



Specificaties afstandsbediening .....	2
Bedieningsknoppen.....	3
Indicaties op display.....	6
De knoppen bedienen.....	7
Automatisch bedrijf .....	7
Koelen/verwarmen/ventileren .....	7
Ontvochtigen .....	8
Timer .....	9
Werken met de afstandsbediening.....	13

### OPMERKING:


- De afbeelding is gebaseerd op een universeel model en de knoppen komen mogelijk niet exact overeen met de afstandsbediening die u hebt gekocht.
- Alle beschreven functies kunnen met de unit worden uitgevoerd. Als de beschreven functie ontbreekt op de unit, wordt de bijbehorende handeling niet uitgevoerd als u op de betreffende knop op de afstandsbediening drukt.
- Als de afbeelding van de afstandsbediening sterk afwijkt van de functiebeschrijving in de gebruikershandleiding, heeft de gebruikershandleiding voorrang.

### Specificaties afstandsbediening

Model	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Nominale spanning	3 V (batterijen R03/LR03 2)
Ontvangstbereik signaal	8 m
Omgeving	-5°C~ 60°C

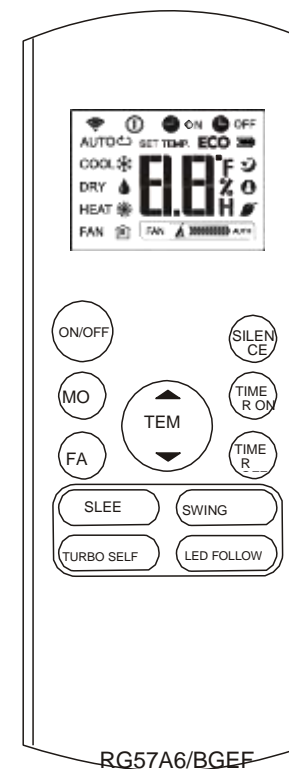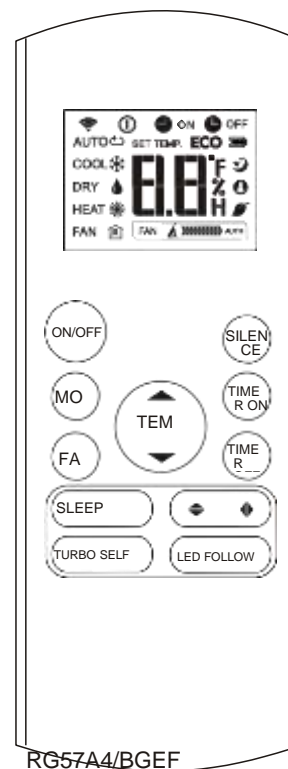

## Werking van de knoppen

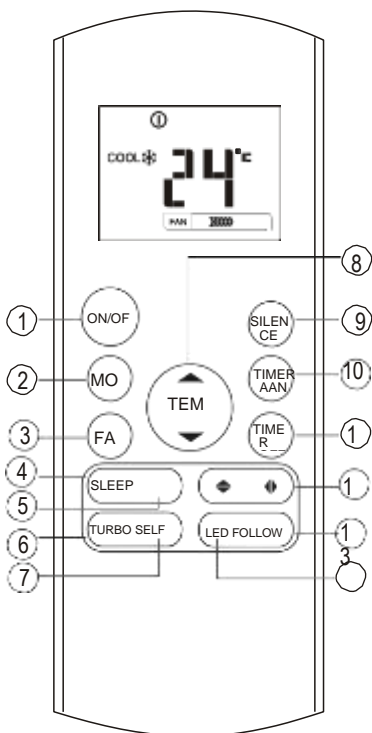

RG57A4/BGEF

- 1 **Knop ON/OFF**  
Met deze knop schakelt u de airconditioner aan en uit.
- 2 **Knop MODE**  
Met deze knop verandert u de stand van de airconditioner in de onderstaande volgorde:  

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN


**OPMERKING** Selecteer de stand HEAT niet als de airconditioner die u hebt gekocht alleen kan koelen. De stand HEAT wordt op deze units niet ondersteund.
- 3 **Knop FAN**  
Met deze knop selecteert u vier ventilatorsnelheden:  

→ AUTO LOW MED HIGH

**OPMERKING:** In de stand AUTO of DRY kan de ventilatorsnelheid niet worden gewijzigd.
- 4 **Knop SLEEP**
  - Met deze knop schakelt u de slaapfunctie in of uit. Hiermee kan de meest comfortabele temperatuur worden gehandhaafd en energie worden bespaard. Deze functie is alleen beschikbaar in de stand COOL, HEAT of AUTO.
  - Raadpleeg het onderwerp slaapfunctie in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

**OPMERKING:** Als de stand SLEEP actief is, wordt deze geannuleerd zodra u op de knop MODE, FAN SPEED of ON/OFF drukt.
- 5 **Knop FRESH** (voor RG57A4/BGEF) Met deze knop schakelt u de FRESH-functie in of uit. Met de FRESH-functie wordt de ioniasator/plasmastofvanger (afhankelijk van het model) ingeschakeld waarmee pollen en onzuiverheden uit de lucht worden gefilterd.
- 6 **Knop TURBO**  
Met deze knop schakelt u de turbo-functie in of uit. De turbo-functie zorgt ervoor dat de unit z.s.m. de vooraf ingestelde koel- of verwarmingstemperatuur bereikt (als de binnenunit niet over deze functie beschikt, gebeurt er niets als u op deze knop drukt).
- 7 **Knop SELF CLEAN** (voor RG57A4/BGEF)  
Met deze knop schakelt u de zelfreinigingsfunctie in of uit.


## Werking van de knoppen

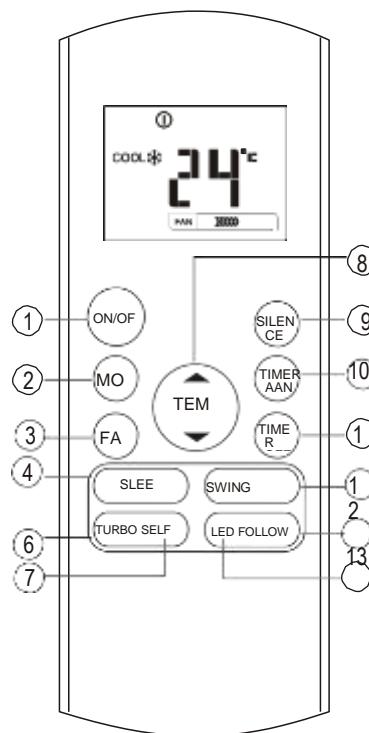


RG57A6/BGEF

- 8 **Knop UP (▲)**  
Met deze knop kunt u de binnentemperatuur in stappen van 1°C verhogen tot 30°C.
- 9 **Knop DOWN (▼)**  
Met deze knop kunt u de binnentemperatuur in stappen van 1°C verlagen naar 17°C.
- 10 **Knop SILENCE/FP**  
Met deze knop schakelt u de functie SILENCE in of uit. Als u langer dan 2 seconden drukt, wordt de FP-functie ingeschakeld. Druk nogmaals langer dan 2 seconden om de functie uit te schakelen.
  - Als de functie SILENCE actief is, werkt de compressor op een lage frequentie en genereert de binnenunit een licht briesje. Het geluid is minimaal zodat u kunt genieten van een rustige, comfortabele ruimte. Bij een lage compressorfrequentie bestaat de kans dat de unit onvoldoende koelt of verwarmt. De FP-functie kan alleen worden ingeschakeld
  - als de unit verwarmt (alleen als de stand HEAT is ingesteld). De unit werkt met een insteltemperatuur van 8°C. Op het display van de unit wordt FP weergegeven. Druk tijdens het bedrijf op de knop ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP of DOWN, om de FP-functie te annuleren.
- 11 **Knop TIMER ON**  
Met deze knop start u de automatische inschakeltijd. Elke keer dat u drukt, wordt de automatische tijdsinstelling met 30 minuten verlengd. Als op het display de insteltijd 10.0 te zien is, wordt de automatische tijdsinstelling steeds met 60 minuten verhoogd. Om het automatische tijdsprogramma te annuleren, wijzigt u de automatische inschakeltijd in 0.0.
- 12 **Knop TIMER OFF**  
Met deze knop start u de automatische uitschakeltijd. Elke keer dat u drukt, wordt de automatische tijdsinstelling met 30 minuten verhoogd. Als op het display de insteltijd 10.0 te zien is, wordt de automatische tijdsinstelling steeds met 60 minuten verhoogd. Om het automatische tijdsprogramma te annuleren, wijzigt u de automatische uitschakeltijd in 0.0.

## Werking van de knoppen

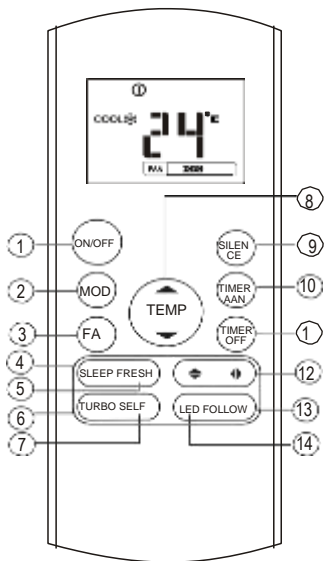

RG57A4/BGEF

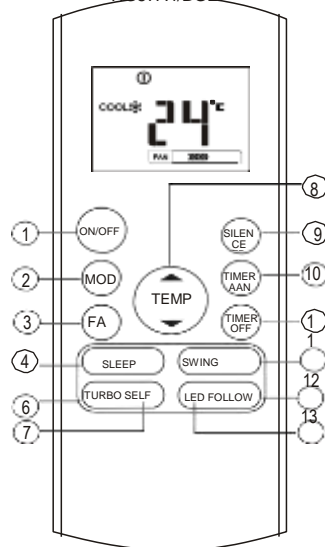

RG57A6/BGE

- Knop ◀ Swing** (voor RG57A4/BGEF)  
Met deze knop stopt of start u de verticale lamelbeweging en stelt u de gewenste luchtstroomrichting naar links/rechts in. Elke keer dat u drukt, verandert de stand van de verticale lamel met 6 graden.  
Bij sommige units verschijnt de temperatuurweergave 1 seconde op het display van de binneneenheid. Als u langer dan 2 seconden drukt, wordt de verticale lamelbeweging ingeschakeld.  
Op de display van de binneneenheid verschijnt IIII en knippert 4 keer, waarna de temperatuurinstelling terugkeert. Als de verticale lamelbeweging wordt gestopt, verschijnt 3 seconden de indicatie LC.

- Knop ◀ Swing** (voor RG57A4/BGEF)  
Met deze knop start of stopt u de horizontale lamelbeweging en stelt u de gewenste luchtstroomrichting omhoog/omlaag in. Elke keer dat u drukt, verandert de stand van de lamel met 6 graden. Als u langer dan 2 seconden drukt, beweegt de lamel automatisch op en neer.

- Knop SWING** (voor RG57A6/BGE) Met deze knop start of stopt u de automatische horizontale op-en-neerbeweging van de lamel.

- Knop DIRECT** (voor RG57A6/BGE)  
Met deze knop verandert u de lamelbeweging en stelt u de gewenste luchtstroomrichting omhoog/omlaag in. Elke keer dat u drukt, verandert de stand van de lamel met 6 graden.

- Knop FOLLOW ME**  
Met deze knop start u de FOLLOW ME-functie, om de feitelijke temperatuur van de locatie weer te geven op het display van de afstandsbediening. De afstandsbediening zendt dit signaal elke 3 minuten naar de airconditioner tot u opnieuw op de knop FOLLOW ME drukt. De functie wordt automatisch uitgeschakeld als na 7 minuten geen signaal is ontvangen.

- Knop LED**  
Hiermee schakelt u het display van de binneneenheid in of uit. Druk op de knop om het display van de binneneenheid te legen. Druk nogmaals om het display te verlichten.

## Indicaties op display

Er verschijnt informatie als de afstandsbediening wordt ingeschakeld.



## Weergave van de standen

AUTO COOL DRY   
HEAT FAN

- Weergegeven bij gegevensoverdracht
- Weergegeven als afstandsbediening AAN is
- Batterijweergave (detectie lege batterij)
- ECO** Niet beschikbaar op deze unit
- ON Weergegeven als TIMER ON-tijd is ingesteld
- OFF Weergegeven als TIMER OFF-tijd is ingesteld
- Instel- of ruimtetemperatuur van TIMER-instelling weergegeven.

- Weergegeven in stand SLEEP.
- Geeft aan dat de unit in stand FOLLOW ME werkt
- Weergegeven als FRESH-functie is ingeschakeld (sommige units)
- Weergegeven als SILENCE-functie is ingeschakeld


## Indicatie ventilatorsnelheid

- Lage snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Hoge snelheid
- Autom. ventilatorsnelheid

## Opmerking:

In de afbeelding zijn bij wijze van verduidelijking alle indicatoren te zien. Maar tijdens het gebruik toont het display alleen de symbolen van de functies die actief zijn.

## De knoppen bedienen

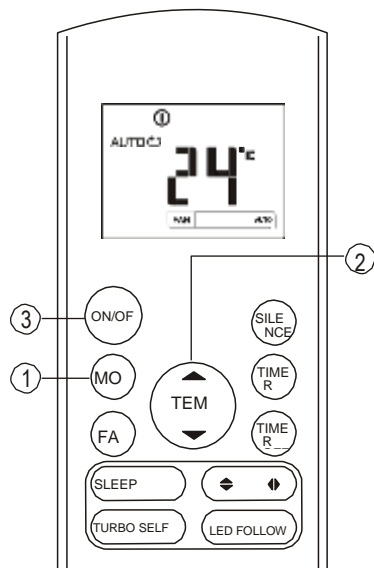

### Automatisch bedrijf

Controleer of de unit op het lichtnet is aangesloten en of er netstroom beschikbaar is. De indicatie OPERATION op het display van de binneneunit begint te knipperen.

1. Druk op de knop **MODE** om AUTO te selecteren.
2. Druk op de knop **UP/DOWN** om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt een temperatuur instellen tussen 17°C ~ 30°C in stappen van 1°C.
3. Druk op de knop **ON/OFF** om de airconditioner te starten.

### OPMERKING

1. In de automatische stand kiest de airconditioner tussen de stand COOL, HEAT of FAN op basis van het verschil tussen de feitelijke ruimtetemperatuur en de insteltemperatuur op de afstandsbediening.
2. In de automatische stand kunt u niet schakelen naar de stand FAN. Deze wordt al automatisch geregeld.
3. Als u liever niet de automatische stand gebruikt, kunt u handmatig een andere stand selecteren.

### Koelen/verwarmen/ventileren


Controleer of de unit op het lichtnet is aangesloten en of er netstroom beschikbaar is.

1. Druk op de knop **MODE** om de stand COOL, HEAT (alleen modellen voor koelen & verwarmen) of FAN te selecteren.
2. Druk op de knoppen **UP/DOWN** om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt een temperatuur instellen tussen 17°C ~ 30°C in stappen van 1°C.
3. Druk op de knop **FAN** om de ventilatorsnelheid te selecteren in vier stappen: automatisch, laag, gemiddeld of hoog.
4. Druk op de knop **ON/OFF** om de airconditioner te starten.

### OPMERKING

In de stand FAN wordt de insteltemperatuur niet weergegeven op de afstandsbediening en kunt u ook de ruimtetemperatuur niet regelen. Alleen stap 1, 3 en 4 zijn beschikbaar.

## De knoppen bedienen

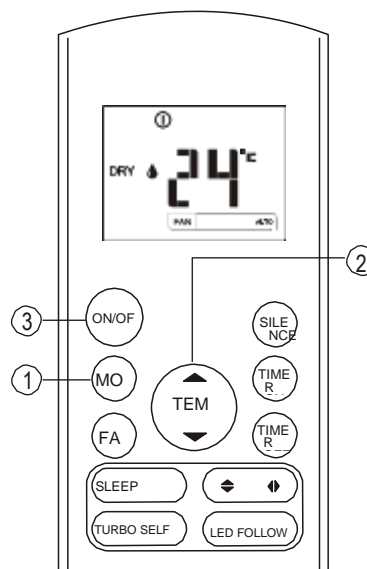


### Ontvochtigen

Controleer of de unit op het lichtnet is aangesloten en of er netstroom beschikbaar is. De indicatie OPERATION op het display van de binneneunit begint te knipperen.

1. Druk op de knop **MODE** om de stand DRY te selecteren.
2. Druk op de knoppen **UP/DOWN** om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt een temperatuur instellen tussen 17°C ~ 30°C in stappen van 1°C.
3. Druk op de knop **ON/OFF** om de airconditioner te starten.

### OPMERKING

In de ontvochtigingsstand kunt u niet schakelen naar de stand FAN. Deze wordt al automatisch geregeld.

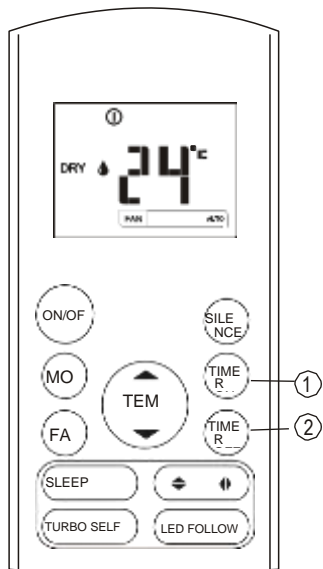

## Timer

Druk op de knop TIMER ON om een automatische inschakeltijd in te stellen voor de unit. Druk op de knop TIMER OFF om een automatische uitschakeltijd in te stellen voor de unit.

### Automatische inschakeltijd instellen

1. Druk op de knop TIMER ON. Op het display van de afstandsbediening worden TIMER ON, de laatste automatische inschakeltijd en het symbool "H" weergegeven. U kunt nu de automatische inschakeltijd opnieuw instellen.
2. Druk hiervoor nogmaals op de knop TIMER ON. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de tijd tussen 0 en 10 uur met een half uur verlengd en de tijd tussen 10 en 24 uur met een uur.
3. Na het instellen van de TIMER ON verzendt de afstandsbediening het signaal met een seconde vertraging naar de airconditioner. Na ca. 2 seconden wordt het signaal "H" weergegeven op het display en verschijnt daarna weer de insteltemperatuur.


### Automatische uitschakeltijd instellen

1. Druk op de knop TIMER OFF. Op het display van de afstandsbediening worden TIMER OFF, de laatste automatische uitschakeltijd en het symbool "H" weergegeven. U kunt nu de automatische uitschakeltijd opnieuw instellen.
2. Druk hiervoor nogmaals op de knop TIMER OFF. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de tijd tussen 0 en 10 uur met een half uur verlengd en de tijd tussen 10 en 24 uur met een uur.
3. Na het instellen van de TIMER OFF verzendt de afstandsbediening het signaal met een seconde vertraging naar de airconditioner. Na ca. 2 seconden wordt het signaal "H" weergegeven op het display en verschijnt daarna weer de insteltemperatuur.

### ▲ LET OP

- Als u de timer inschakelt, verzendt de afstandsbediening het timersignaal automatisch op de opgegeven tijd naar de binnenunit. Het is dus belangrijk dat de afstandsbediening zich binnen het zendbereik van de binnenunit bevindt.
- U kunt met de afstandsbediening de volgende tijdswaarden instellen voor de timerfunctie: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24.

### Voorbeeld van timerinstelling

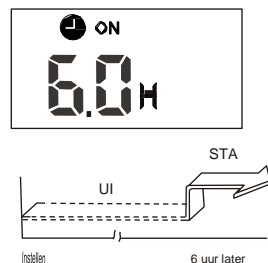


### TIMER ON (Automatische inschakeling)

De functie TIMER ON is handig als u wilt dat de airconditioner automatisch aangaat voordat u thuiskomt. De airconditioner start automatisch op de ingestelde tijd.

### Voorbeeld:

U wilt dat de airconditioner over 6 uur wordt gestart.

1. Druk op knop TIMER ON. Op het display verschijnen de laatst ingestelde inschakeltijd en het symbool "H".
2. Druk op de knop TIMER ON tot "6.0H" wordt weergegeven op het TIMER ON-display van de afstandsbediening.
3. Na 3 seconden is op het digitale display de temperatuur weer zichtbaar. De indicatie "TIMER ON" blijft branden en deze functie is actief.



Instellen 10 uur later

### TIMER OFF

#### (automatische uitschakeltijd)

De functie TIMER OFF is handig als u wilt dat de airconditioner automatisch uitgaat als u naar bed gaat. De airconditioner stopt automatisch op de ingestelde tijd.

#### Voorbeeld:

U wilt dat de airconditioner over 10 uur wordt uitgeschakeld.

1. Druk op knop TIMER OFF. Op het display verschijnen de laatst ingestelde uitschakeltijd en het symbool "H".
2. Druk op de knop TIMER OFF tot "10H" wordt weergegeven op het TIMER OFF-display van de afstandsbediening.
3. Na 3 seconden is op het digitale display de temperatuur weer zichtbaar. De indicatie "TIMER OFF" blijft branden en deze functie is actief.

### GECOMBINEERDE TIMER

(Tegelijkertijd de ON- en OFF-timer instellen)

#### TIMER OFF → TIMER ON


(Aan → Stop → Start bedrijf)

Deze functie is handig als u de airconditioner wilt uitzetten als u gaat slapen en 's ochtends weer wilt aanzetten als u wakker wordt, of als thuiskomt.

#### Voorbeeld:

Als u de airconditioner 2 uur na instellen wilt stoppen en 10 uur na instellen weer wilt starten:

1. Druk op de knop TIMER OFF.
2. Druk nogmaals op de knop TIMER OFF tot 2.0H wordt weergegeven op het TIMER OFF-display.
3. Druk op de knop TIMER ON.
4. Druk nogmaals op de knop TIMER ON tot 10H wordt weergegeven op het TIMER ON-display.
5. Na 3 seconden is op het digitale display de temperatuur weer zichtbaar. De indicatie "TIMER ON OFF" blijft branden en deze functie is actief.

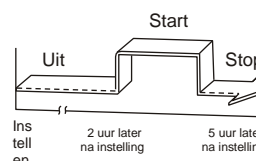

### TIMER ON → TIMER OFF

(Uit → Start → Stop bedrijf)


Deze functie is handig als u wilt dat de airconditioner start voordat u wakker wordt en stopt als u het huis verlaat.

#### Voorbeeld:

Als u de airconditioner 2 uur na instellen wilt starten en 5 uur na instellen wilt stoppen:

1. Druk op de knop TIMER ON.
2. Druk nogmaals op de knop TIMER ON tot 2.0H wordt weergegeven op het TIMER ON-display.
3. Druk op de knop TIMER OFF.
4. Druk nogmaals op de knop TIMER OFF tot 5.0H wordt weergegeven op het TIMER OFF-display.
5. Na 3 seconden is op het digitale display de temperatuur weer zichtbaar. De indicator "TIMER ON & TIMER OFF" blijft branden en deze functie is actief.

## Werken met de afstandsbediening

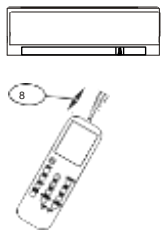

### Locatie van de afstandsbediening.



- Gebruik de afstandsbediening binnen 8 meter van de airconditioner en richt hem op de ontvanger. De ontvangst wordt bevestigd met een pieptoon.

### ⚠ LET OP

- De airconditioner werkt niet als het signaal van de afstandsbediening naar de binnenunit wordt gehinderd door deuren, gordijnen of andere materialen.
- Voorkom dat de afstandsbediening in aanraking komt met vocht. Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of warmte.
- Als het infrarood-ontvangstsignaal van de binnenunit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, werkt de airconditioner mogelijk niet correct. Scherm de ontvanger met gordijnen af van zonlicht.
- Als andere elektrische apparatuur reageert op de afstandsbediening, verplaatst u deze of neemt u contact op met de lokale dealer.
- Laat de afstandsbediening niet vallen. Ga zorgvuldig met de afstandsbediening om. Leg geen zware voorwerpen op de afstandsbediening en ga er niet op staan.

### Houder voor afstandsbediening gebruiken (optioneel)

- De afstandsbediening kan middels een houder (niet meegeleverd, maar los verkrijgbaar) worden gemonteerd op de wand of een pilaar.
- Controleer of de airconditioner de signalen correct ontvangt voordat u de houder monteert.
- Monteer de houder met twee schroeven.
- Plaats of verwijder de afstandsbediening door deze in en uit de houder te schuiven.

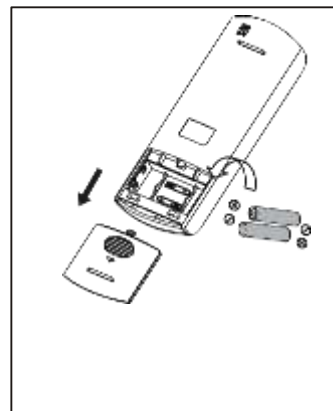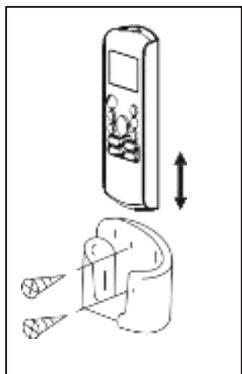

### Batterijen vervangen

De volgende situaties wijzen op lege batterijen. Vervang oude batterijen door nieuwe exemplaren.

- Er klinkt geen ontvangstpieptoon als er een signaal wordt verzonden.
- Indicatie is minder goed leesbaar.

De afstandsbediening werkt op twee batterijen (R03/LR03X2). Deze bevinden zich in een afgedekt compartiment.

- (1) Verwijder de afdekking aan de achterkant van de afstandsbediening.
- (2) Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen. Let op de juiste positie van de (+) en (-).
- (3) Plaats de afdekking terug.

**OPMERKING:** Als de batterijen worden verwijderd, wordt de programmering gewist. Na het plaatsen van nieuwe batterijen moet u de afstandsbediening opnieuw programmeren.

### ⚠ LET OP

- Meng geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze 2 tot 3 maanden niet gebruikt.
- Batterijen mogen niet worden afgevoerd bij het gewone huisvuil, maar moeten apart worden ingezameld voor speciale verwerking.