

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING



BELANGRIJKE OPMERKING:

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze airconditioner. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de nieuwe airconditioner in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.


Inhoudsopgave

Specificaties afstandsbediening	02
Werken met de afstandsbediening	03
Knoppen en functies	04
Schermindicaties afstandsbediening	08
Basisfuncties gebruiken	09
Geavanceerde functies gebruiken	11

Specificaties afstandsbediening

Model	RRG10A(E2S)/BGEF, RG10A(E2S)/BGEFU1, RG10A1(E2S)/BGEF, RG10A2(E2S)/BGEFU1, RG10A2(E2S)/BGCEFU1, RG10A2(E2S)/BGCEF, RG10A10(E2S)/BGEF, RG10B(E2)/BGEF, RG10B1(E2)/BGEF, RG10B2(E2)/BGCEF, RG10B10(E2)/BGEF, RG10B10(E2)/BGCEF
Nominale spanning	3,0 V (batterijen R03/LR03x2)
Ontvangsbereik signaal	8 m
Omgeving	-5°C~60°C

Beknopte handleiding

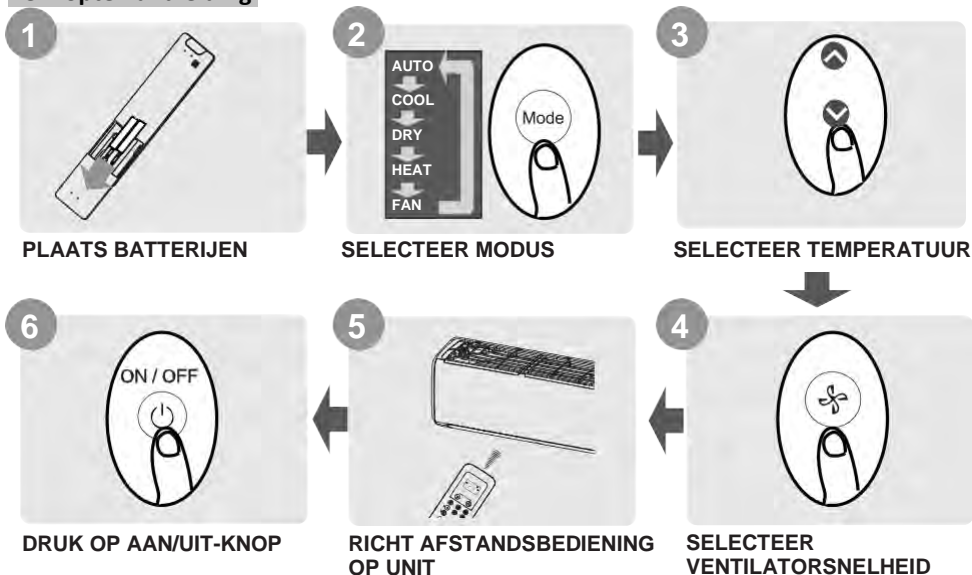

WEET U NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?

Raadpleeg het gedeelte **Basisfuncties gebruiken** en **Geavanceerde functies gebruiken** van deze handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het gebruik.

SPECIALE OPMERKING


- De knoppen op uw unit kunnen licht afwijken van het voorbeeld hieronder.
- Als de binneneenheid geen specifieke functie heeft, gebeurt er niets als u op de knop op de afstandsbediening drukt.
- Als de functiebeschrijving in de handleiding van de afstandsbediening sterk afwijkt van die in de gebruiksaanwijzing, heeft de gebruiksaanwijzing voorrang.

Werken met de afstandsbediening

Batterijen plaatsen en vervangen

Uw airconditioner bevat bij levering mogelijk twee batterijen (sommige units). Plaats de batterijen vóór gebruik in de afstandsbediening.

1. Schuif de achterkant van de afstandsbediening omlaag, om het batterijvak te openen.
2. Plaats de batterijen. Let op dat de (+) en (-) van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvak.
3. Schuif de achterkant weer terug.

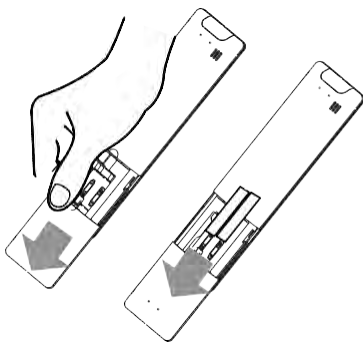

! OVER DE BATTERIJ

Voor optimale productprestaties:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen door elkaar.
- Verwijder batterijen uit afstandsbediening als deze > 2 maanden niet wordt gebruikt.



BATTERIJEN VERWIJDEREN

Voer batterijen niet af als huishoudelijk afval of ongesorteerd stedelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke regels voor juiste verwijdering

TIPS VOOR DE AFSTANDSBEDIENING

- De afstandsbediening moet binnen 8 meter van de unit worden gebruikt.
- De unit geeft een geluidssignaal als het signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de ontvangst van het infraroodsignaal belemmeren.

OPMERKINGEN OVER DE AFSTANDSBEDIENING

Het apparaat moet voldoen aan de geldende landelijke regelgeving.

- In Canada moet worden voldaan aan CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In de VS moet dit apparaat voldoen aan de eisen van deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:
 - (1) Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken;
 - (2) Het apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg hebben.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze voorwaarden zijn opgesteld als bescherming tegen schadelijke storing bij een huisinstallatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die radiocommunicatie kan verstoren als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies.

Er is echter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of televisie, hetgeen u kunt controleren door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt aangeraden de storing op een van de volgende manieren te verhelpen:




- Verplaats de ontvangstantenne/richt opnieuw.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een aansluiting in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus voor hulp.
- Wijzigingen zonder goedkeuring van de partij die verantwoordelijk is voor conformiteit kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Knoppen en functies

Maak uzelf vertrouwd met de afstandsbediening voordat u de nieuwe airconditioner in gebruik neemt. Hierna volgt een korte kennismaking met de afstandsbediening. Raadpleeg voor de bediening van de airconditioner het gedeelte **Basisfuncties gebruiken** van deze handleiding.

ON/OFF
Schakelt de unit in en uit.


TEMP ^
Verhoogt de temperatuur steeds met 1°C.
Maximumtemperatuur is 30°C.
OPMERKING: Druk op ^ tegelijk met knop  3 seconden om temp.-weergave in display te veranderen (°C in °F).

SET
Bladert als volgt door de bedrijfsfuncties:
Fresh() → Sleep()
Follow Me() → AP mode() → Fresh...
Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op OK om te bevestigen.

TEMP v
Verlaagt de temperatuur steeds met 1°C.
Min.temperatuur is 16°C.

FAN SPEED
Selecteert de ventilatorsnelheid als volgt: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%
Druk op knoppen ^ v TEMP of om de ventilatorsnelheid steeds met 1% te veranderen.

SWING
Start en stopt de beweging van de horizontale lamel. Druk 2 seconden in om de verticale lamel automatisch op en neer te bewegen.

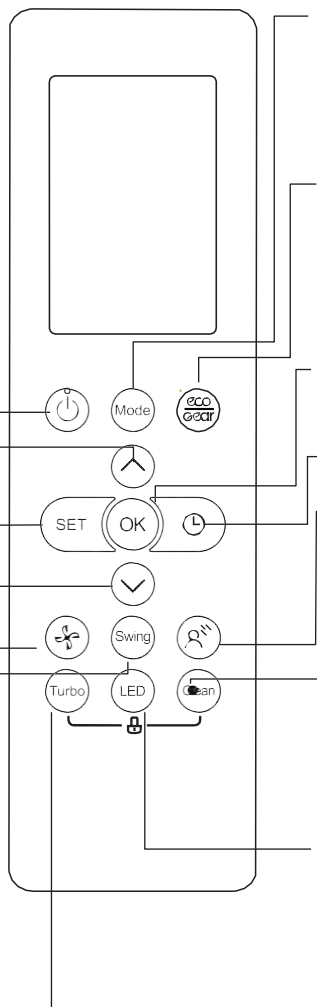

MODE
Bladert als volgt door de bedrijfsmodi: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**
OPMERKING: De HEAT-modus wordt op deze units niet ondersteund.

ECO/GEAR
Deze knop activeert als volgt de energiezuinige stand:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Vorige instelling mode → ECO

OK
Bevestigt de geselecteerde functies

TIMER
Stelt de timer in om unit in of uit te schakelen

BREEZE AWAY
Deze functie voorkomt dat de luchtstroom rechtstreeks op het lichaam wordt gericht en zorgt voor een aangenaam klimaat.
NORE: Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Cool, Fan en Dry

CLEAN
Start en stopt de functie voor zelfreiniging of actieve reiniging. (Afhankelijk van model, raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING & INSTALLATIEHANDLEIDING).

LED
Schakelt de LED-display van de binneneunit en zoemer van de airconditioner in en uit (afhankelijk van model) voor een comfortabele, rustige omgeving.

Turbo
Hiermee bereikt de unit zo snel mogelijk de vooraf ingestelde temperatuur.

Model: RG10A2(E2S)/BGEFU1 RG10A10(E2S)/BGEF(20-28°C)

RG10A(E2S)/BGEF & RG10A(E2S)/BGEFU1 (Fresh-functie is niet beschikbaar)

RG10A2(E2S)/BGCEFU1 & RG10A2(E2S)/BGCEF (Modellen met alleen koeling, AUTO- en HEAT-modus zijn niet beschikbaar)

ON/OFF
Schakelt unit in en uit.

TEMP ^
Verhoogt de temperatuur steeds met 1°C.
Maximumtemperatuur is 30°C.

OPMERKING: Druk op ^ tegelijk 3 sec om tempweergave in display te veranderen van °C in °F.

SET
Blader als volgt door de bedrijfsfuncties:
Breeze Away (☼) Sleep (☾) → Follow Me (☼) → AP mode (☼) → Breeze Away ...


Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op OK om te bevestigen.

TEMP v
Verlaagt de temperatuur steeds met 1°C.
Min.temperatuur is 16°C.

FAN SPEED
Selecteert de ventilatorsnelheid als volgt:
AU → 20%
→ 40% → 60% → 80% → 100%.

Druk op de knop ^ v TEMP om de ventilatorsnelheid steeds met 1% te veranderen.

SWING
Start en stopt de beweging van de horizontale lamel. Druk 2 seconden in om de verticale lamel automatisch op en neer te bewegen.

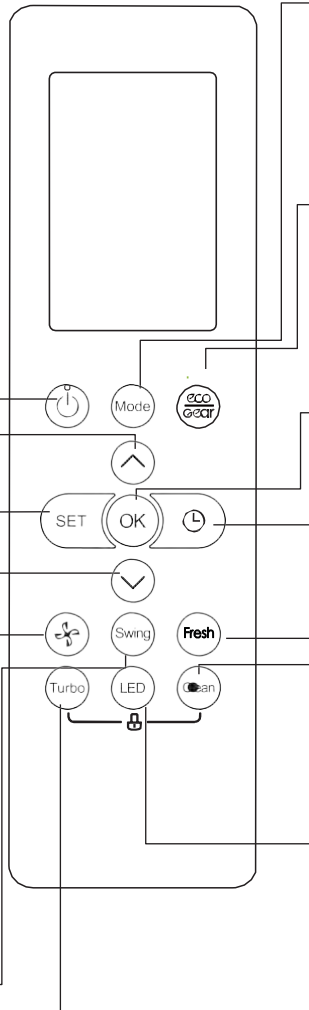

MODE
Bladert als volgt door de bedrijfsmodi: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**
OPMERKING: De HEAT-modus wordt op deze units niet ondersteund.

ECO/GEAR
Deze knop activeert als volgt de energiezuinige stand:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Vorige instelling mode → ECO

OK
Bevestigt de geselecteerde functies

TIMER
Stelt de timer in om unit in of uit te schakelen

FRESH
Start en stop de Fresh-functie.

CLEAN
Start en stopt de functie voor zelfreiniging of actieve reiniging. (Afhankelijk van model, raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING & INSTALLATIEHANDLEIDING).

LED
Schakelt de LED-display van de binnenunit en zoemer van de airconditioner in en uit (afhankelijk van model) voor een comfortabele, rustige omgeving.

Turbo
Hiermee bereikt de unit zo snel mogelijk de vooraf ingestelde temperatuur.

Model: RG10A1(E2S)/BGEF

ON/OFF
Schakelt de unit in en uit.


TEMP ^
Verhoogt de temperatuur
steeds met 1°C.
Maximumtemperatuur is
30°C.
OPMERKING: Druk
^ tegelijk 3 seconden om
de temperatuurweergave
in het display te
veranderen van °C in °F.

SET
Blader als volgt door de
bedrijfsfuncties:
Fresh (🍃) → Follow Me (👤)
AP mode (📶) → Fresh
Het geselecteerde
symbool knippert op het
display, druk op OK om te
bevestigen.

TEMP v
Verlaagt de temperatuur
steeds met 1°C.
Min.temperatuur is 16°C.

FAN SPEED
Selecteert de
ventilatorsnelheid als
volgt:
AUTO → LOW → MED → HIGH
OPMERKING: Druk deze knop 2
seconden in om de stiltefunctie
te activeren.

SWING
Start en stopt de beweging
van de horizontale lamel. Druk
2 seconden in om de verticale
lamel automatisch op en neer te
bewegen (sommige units).

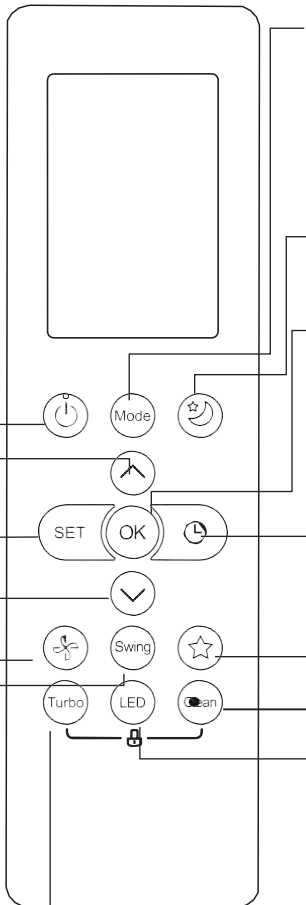

MODE
Bladert door de bedrijfsmodi
bedrijfsmodi: **AUTO** → **COOL** →
DRY → **HEAT** → **FAN**
OPMERKING: De HEAT-modus
wordt op deze units niet
ondersteund.

SLEEP
Bespaart energie tijdens het
slapen.

OK
Bevestigt de geselecteerde
functies

TIMER
Stelt timer in om unit in of uit te
schakelen.


SHORTCUT
Herstelt de huidige instellingen of
hervat de vorige instellingen.

CLEAN
Start en stopt de functie voor
zelfreiniging of actieve reiniging.
(Afhankelijk van model, raadpleeg
de GEBRUIKSAANWIJZING &
INSTALLATIEHANDLEIDING).

LED
Schakelt de LED-display van de
binnenunit en zoemer van de
airconditioner in en uit
(afhankelijk van model) voor een
comfortabele, rustige omgeving.

Turbo
Hiermee bereikt de unit zo snel
mogelijk de vooraf ingestelde
temperatuur.


**Model: RG10B(E2)/BGEF(Fresh-functie is niet beschikbaar) RG10B10(E2)/BGEF en
RG10B10(E2)/BGCEF (20-28°C)
RG10B2(E2)/BGCEF, RG10B10(E2)/BGCEF (model met alleen koeling, AUTO- en
HEAT-modus zijn niet beschikbaar)**

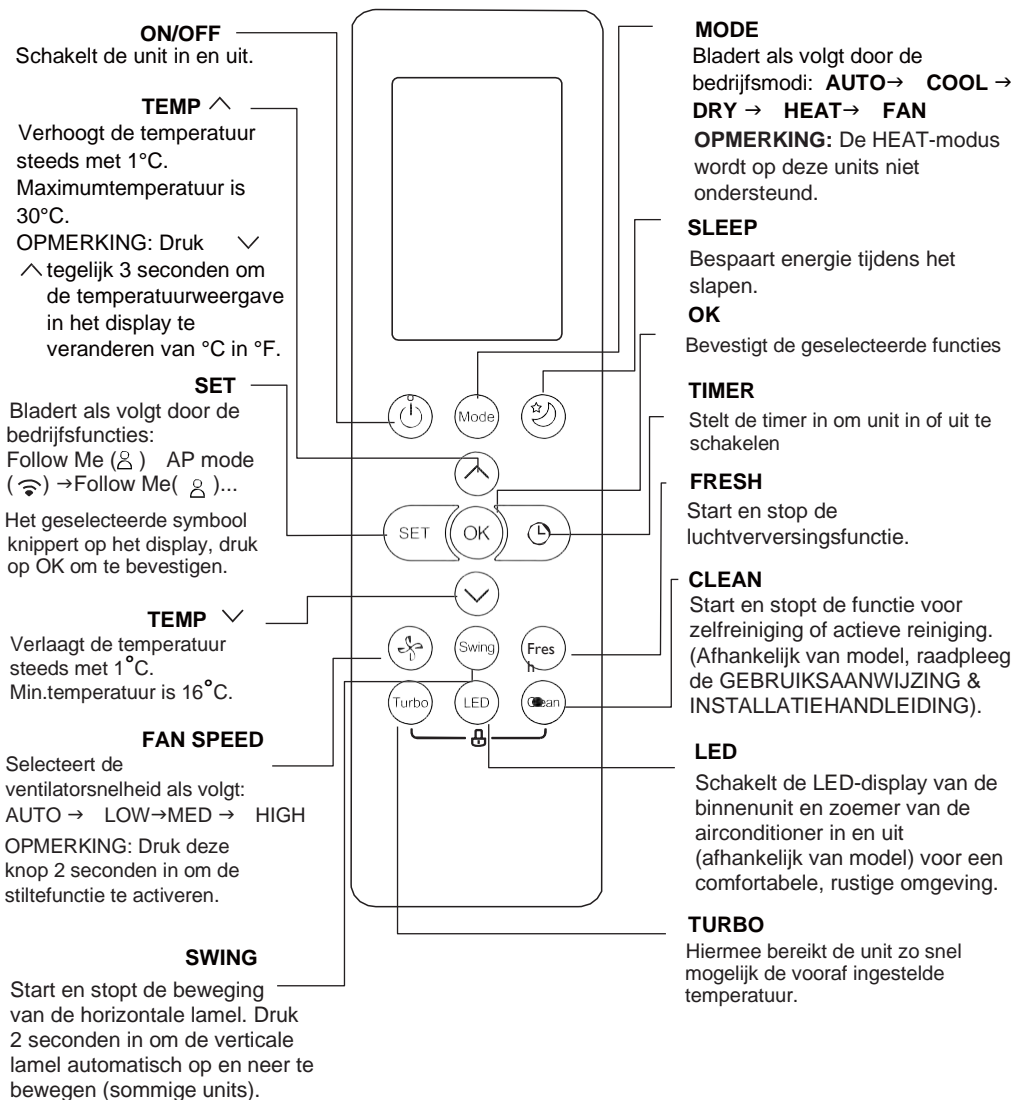

Model: RG10B1(E2)/BGEF

Schermindicaties afstandsbediening

Informatie die wordt weergegeven als de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

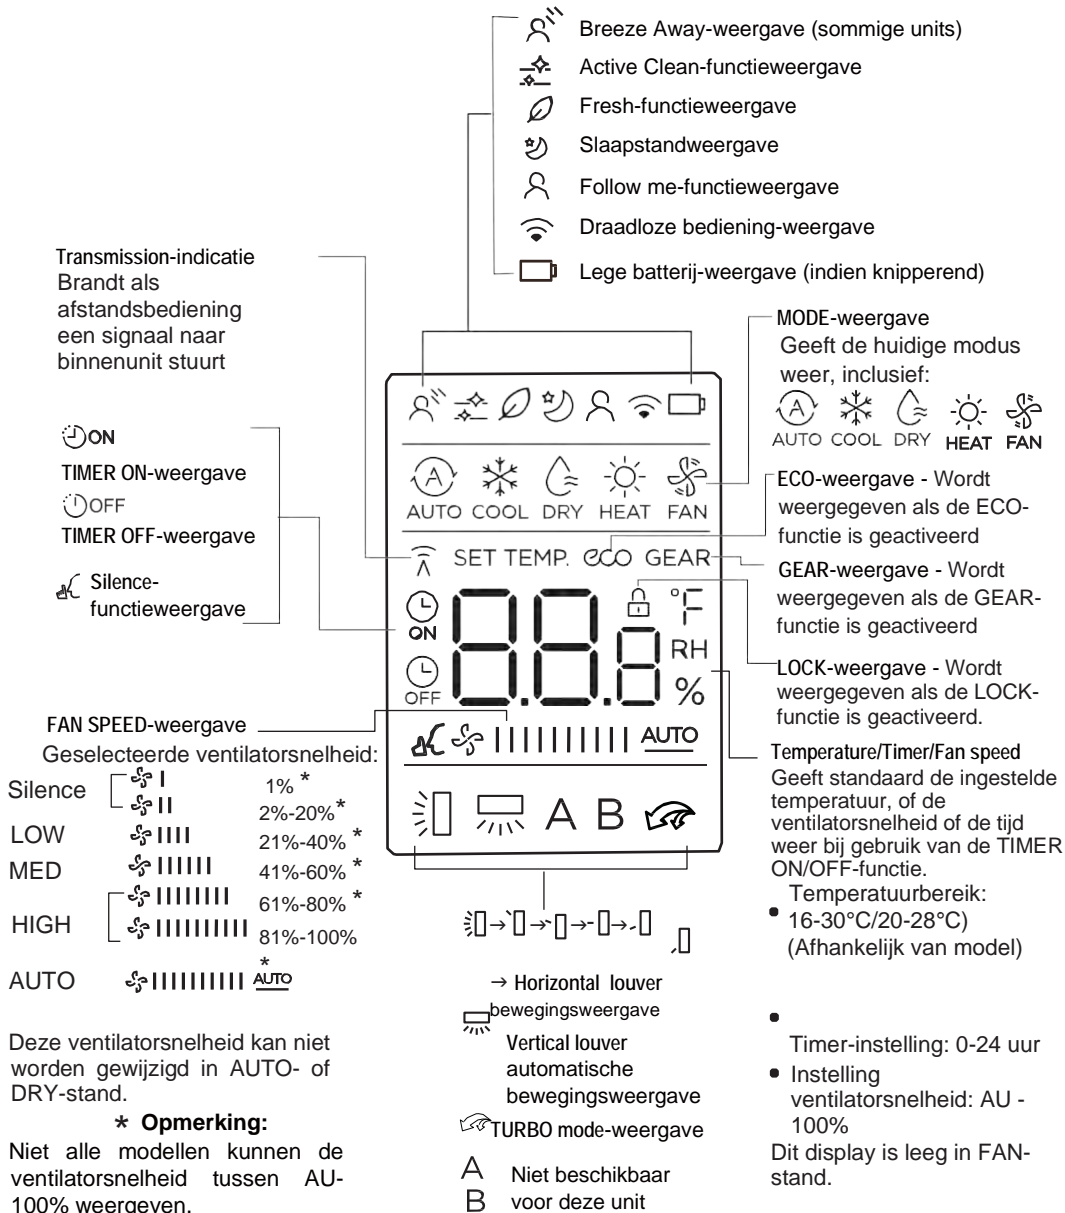

Basisfuncties gebruiken

! LET OP

Controleer voor gebruik of de unit is aangesloten en stroom krijgt.

AUTO-modus

Selecteer AUTO-modus



Stel gewenste temperatuur in



Schakel airconditioner in.



OPMERKING:

1. In de AUTO-modus selecteert de unit automatisch de functie COOL, FAN of HEAT op basis van de ingestelde temperatuur.
2. In de AUTO-modus kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld.

COOL- of HEAT-modus

Selecteer COOL/ HEAT-modus



Stel temperatuur in



Stel ventilatorsnelheid in



Schakel airconditioner in.



DRY-modus

Selecteer DRY-modus



Stel gewenste temperatuur in




Schakel airconditioner in



OPM: In DRY-modus kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld, omdat deze al automatisch is geregeld.

FAN-modus

Selecteer FAN-modus



Stel ventilatorsnelheid in



Schakel airconditioner in.



OPM: In FAN-modus kan geen temperatuur worden ingesteld. Daardoor wordt er op het display van de afstandsbediening geen temperatuur weergegeven.

De TIMER instellen

TIMER ON/OFF - Stel in na hoeveel tijd de unit automatisch moet in-/uitschakelen.

TIMER ON-instelling

Druk op de TIMER om de inschakeltijd te starten.



Druk op de pijltjes omhoog of omlaag om de gewenste inschakeltijd van unit in te stellen.



Richt de afstandsbediening op de unit en wacht 1 sec, de TIMER ON wordt geactiveerd.



TIMER OFF-instelling

Druk op de knop TIMER om de uitschakeltijd te starten.



Druk op pijltjes omhoog of omlaag om gewenste uitschakeltijd van de unit in te stellen.



Richt afstandsbediening op unit en wacht 1 sec, de TIMER OFF wordt geactiveerd.




OPMERKING:

1. Elke druk op de knop verhoogt de tijdsinstelling bij TIMER ON of TIMER OFF met 30 minuten, tot maximaal 10 uur. Na 10 uur wordt de tijd steeds met een 1 uur verhoogd, tot maximaal 24. (bijv. 5 keer drukken is 2,5 uur, 10 keer is 5 uur) De timer keert na 24 terug naar 0.0.
2. Beide functies kunnen worden geannuleerd door de timer op 0.0h te zetten.

TIMER ON & OFF-instelling (voorbeeld)

Onthoud dat tijdperiodes die u voor beide functies instelt betrekking hebben op uren na actuele tijd.

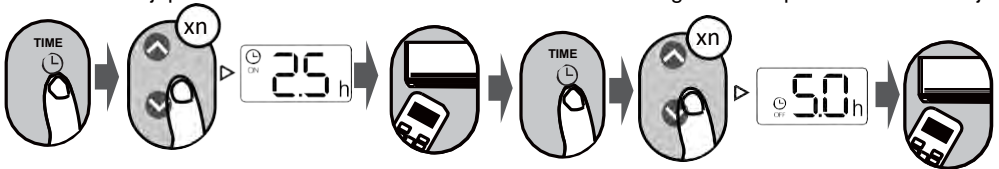


Timer start

Unit schakelt IN


Unit schakelt UIT



Actuele tijd 1PM



2:00PM



3:00PM



3:30PM



4PM



5PM



6PM

Voorbeeld: Als de actuele timer 1:00PM aangeeft en de timer volgens de stappen hierboven wordt ingesteld, dan wordt de unit 2,5 uur later ingeschakeld (3:30PM) en om 6:00PM uitgeschakeld.


2,5 uur later 5

uur later


Geavanceerde functies gebruiken

SWING-functie

Druk op de Swing-knop

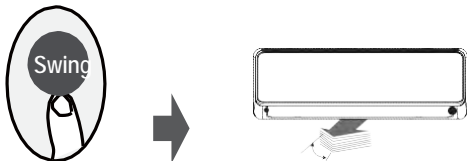


De horizontale lamel beweegt automatisch op en neer als u op de Swing-knop drukt. Druk nogmaals om de beweging te stoppen.

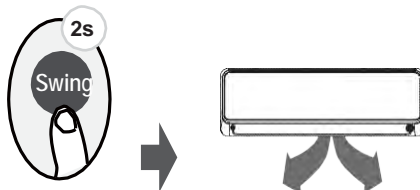

Houd deze knop meer dan 2 seconden ingedrukt om de functie voor verticale lamelbeweging te activeren. (Afhankelijk van model)

Richting van luchtstroom

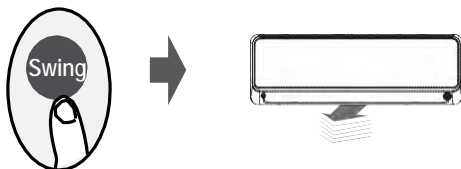


Als u de knop SWING langer ingedrukt houdt, kunt u vijf verschillende luchtstroomrichtingen instellen. Bij elke druk op de knop kan de lamel tussen een bepaald bereik bewegen. Blijf op de knop drukken tot de gewenste richting is bereikt.

OPM: Druk terwijl de unit uit is één seconde tegelijk op de knoppen **MODE** en **SWING**. De lamel gaat onder een bepaalde hoek open waardoor u hem eenvoudig kunt reinigen. Druk terwijl de unit uit is één seconde tegelijk op knoppen **MODE** en **SWING** om de lamel weer te resetten (afhankelijk van model).

LED-DISPLAY



Druk op deze knop om het display van de binnenunit in- en uit te schakelen.

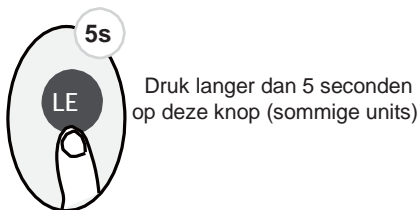

Als u de knop langer dan 5 seconden indrukt, geeft het display van de binnenunit de feitelijke ruimtetemperatuur weer. Druk nogmaals langer dan 5 seconden op de knop om terug te keren naar de ingestelde temperatuur.

ECO/GEAR-functie (sommige units)



Druk op de X-ECO-knop om de energiezuinige stand als volgt te activeren:
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Eerder ingestelde modus → ECO.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de COOL-modus.

ECO-bedrijf:

Druk in de COOL-modus op deze knop. De afstandsbediening past de temperatuur automatisch aan naar 24°C en de ventilatorsnelheid gaat naar Auto om energie te besparen (alleen als de ingestelde temperatuur lager is dan 24°C). Druk op de ECO-knop als de ingestelde temperatuur boven 24°C komt; de ventilatorsnelheid verandert in Auto, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

OPMERKING:

Als u de ECO-knop indrukt, een andere modus kiest of de ingestelde temperatuur verandert naar lager dan 24°C eindigt de ECO-modus.

In de ECO-modus moet de ingestelde temperatuur 24°C of hoger zijn, anders is de koeling mogelijk onvoldoende. Als de ruimte niet comfortabel voelt, drukt u nogmaals op de knop ECO om de ECO-modus te beëindigen.

GEAR-bedrijf:

Druk op de ECO/GEAR-knop om GEAR-bedrijf als volgt te activeren: 75% (max. 75% elektrisch energieverbruik)



50% (max. 50% elektrisch energieverbruik)



Eerder ingestelde modus.

In de GEAR-modus geeft het display van de afstandsbediening afwisselend het energieverbruik en de ingestelde temperatuur weer.

SHORTCUT-functie (sommige units)



Als u op deze knop drukt terwijl de unit aan staat, keert het systeem automatisch terug naar de eerdere instellingen, waaronder de bedrijfsmodus, ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid en slaapstand (indien actief).

Als u langer dan 2 seconden drukt, worden automatisch de actuele bedrijfsinstellingen hersteld, waaronder de bedrijfsmodus, ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid en slaapstand (indien actief).


Stiltefunctie



Houd de Fan-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de stiltefunctie in of uit te schakelen (sommige units).

Doordat de compressor op een lagere frequentie draait, is de koel- of verwarmingscapaciteit mogelijk onvoldoende. Druk op de knop ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo of Clean terwijl de unit aan staat om de stiltefunctie te annuleren.

FP-functie

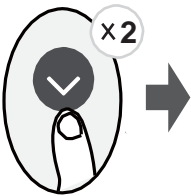


De unit werkt op een hoge ventilatorsnelheid (bij ingeschakelde compressor) terwijl de temperatuur automatisch is ingesteld op 8°C.

Opmerking: Deze functie is alleen voor een airconditioner met een warmtepomp.

Druk 2 keer één seconde op deze knop terwijl de HEAT-modus actief is en de temperatuur is ingesteld op 16°C of 20°C (voor modellen van RG10A10 (E2S)/BGEF, RG10B10 (E2)/BGEF, RG10B10 (E2)/BGCEF) om de FP-functie te activeren.


Druk op de knop On/Off, Sleep, Mode, Fan of Temp terwijl de unit aan staat om deze functie te annuleren.

LOCK-functie

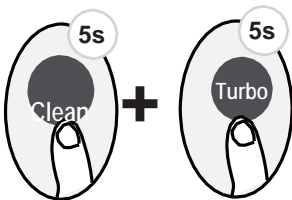

Druk de knoppen **Clean** en **Turbo** tegelijk langer dan 5 seconden in om de vergrendelfunctie te activeren. Geen van de knoppen zal nog reageren. Druk deze twee knoppen nogmaals 2 seconden in om de vergrendeling uit te schakelen.

SET-functie

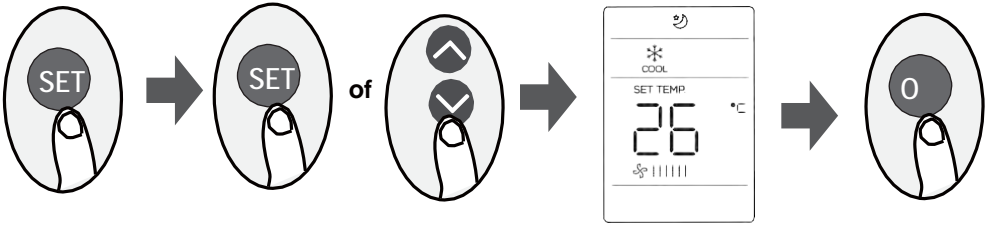

- Druk op SET-knop om naar functie-instelling te gaan en druk daarna op SET-TEMP ∇ of TEMP \blacktriangle om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool knippert op het display. Druk op OK om te bevestigen.
- Om de geselecteerde functie te annuleren, voert u dezelfde procedure als hierboven uit.
- Druk op de SET-knop om door de volgende bedrijfsfuncties te bladeren:

Breeze Away (R^{A}) \rightarrow Fresh (R^{F}) Sleep (R^{S}) \rightarrow Follow Me (R^{M}) \rightarrow AP mode (R^{A})

*Als de knoppen Breeze Away, Fresh of Sleep voorkomen op uw afstandsbediening, kunt u deze functies niet selecteren met de SET-knop.

Breeze Away-functie (R^{A}) (sommige units):

Deze functie voorkomt dat de luchtstroom rechtstreeks op het lichaam wordt gericht en zorgt voor een aangenaam klimaat.

OPM: Deze functie is beschikbaar in de modus Cool, Fan en Dry.

FRESH-functie (R^{F}) (sommige units):

Als de FRESH-functie wordt gestart, wordt de ion-generator actief die helpt de lucht in de ruimte te zuiveren.

SLEEP-functie (R^{S}) :

Met de SLEEP-functie bespaart u energie terwijl u slaapt (en niet deze temperatuurinstelling nodig hebt voor een aangenaam klimaat). Deze functie kan alleen worden geactiveerd via de afstandsbediening.

Raadpleeg voor meer informatie de SLEEP-functie in de GEBRUIKSAANWIJZING.

Opmerking: De SLEEP-functie is niet beschikbaar in de FAN- of DRY-modus.

FOLLOW ME-functie (R^{M}):

Met de FOLLOW ME-functie kan de afstandsbediening de temperatuur op de huidige locatie meten en dit signaal elke 3 minuten naar de airconditioner verzenden. Door in de modus AUTO, COOL of HEAT de omgevingstemperatuur te meten via de afstandsbediening (in plaats van op de binneneenheid zelf) kan de airconditioner de temperatuur rondom u optimaliseren voor maximaal comfort.

OPMERKING: Houd de Turbo-knop 7 seconden ingedrukt om de geheugenfunctie van de FOLLOW ME-functie te starten/stoppen.

- Als de geheugenfunctie wordt gestart, verschijnt "On" 3 seconden op het scherm.
- Als de geheugenfunctie wordt beëindigd, verschijnt "OFF" 3 seconden op het scherm.
- Als de geheugenfunctie actief is, wordt de FOLLOW ME-functie niet geannuleerd als u op de ON/OFF-knop drukt, als u de bedrijfsmodus wijzigt of als de stroom uitvalt.

AP-functie (R^{A}) (sommige units):

Kies AP-modus voor configureren van wifi-netwerk. Bij sommige units werkt dit niet met de SET-knop. Druk binnen 10 seconden 7 keer op LED-knop om AP-modus te activeren.

Ten behoeve van productverbetering kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de dealer of fabrikant voor meer informatie.

CR277-RG10(E2S)